XC 90

WEB EDITION

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

In diesem Quick Guide sind die wichtigsten Funktionen Ihres neuen XC90 beschrieben. Die vollständige Dokumentation zu Ihrem Volvo finden Sie in der Betriebsanleitung auf dem Center Display. Im Handschuhfach befindet sich außerdem eine gedruckte Version mit den wichtigsten Informationen.

Darüber hinaus steht die Betriebsanleitung als App für Smartphones und Tablets sowie unter support.volvocars.com zur Verfügung. Diese für die meisten Märkte eingerichtete Supportseite enthält weitere Informationen und Hilfetexte zu Ihrem XC90.

Optionen sind mit einem Sternchen * gekennzeichnet.

01. ERSTE SCHRITTE

In diesem Abschnitt können Sie sich mit ausgewählten Grundfunktionen Ihres Volvo vertraut machen. Hier finden Sie z. B. Informationen zum Transponderschlüssel, zu den drei Displays im Fahrzeug, zum Anlassen und Abstellen des Motors, zum Öffnen und Schließen der Heckklappe oder zur Einstellung von Sitzen und Klimaanlage.

02. FAHREN UND FAHRERASSISTENZSYSTEME

Hier finden Sie z. B. Informationen zu den Fahrmodi, zur Tempomat- und Start/Stopp-Funktion sowie zu den verschiedenen Fahrerassistenzfunktionen wie Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* und City Safety.

03. ANZEIGEN UND BEDIENELEMENTE

Hier finden Sie z. B. Informationen zur Einstellung der Beleuchtung und Scheibenwischer sowie zur Bedienung von Bordcomputer und Sprachsteuerung.

04. INTERNET, ENTERTAINMENT UND SUPPORT

In Ihrem Volvo bleiben Sie mit der Welt um Sie herum verbunden und haben wie gewohnt Zugriff auf Informationen, Entertainment und Support. In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie Sie ein Mobiltelefon mit Ihrem Volvo verbinden, eine Internetverbindung herstellen oder Apps verwenden.

05. WICHTIGE TEXTE

Hier finden Sie wichtige Informationen, Hinweise und Warnungen, die unbedingt zu lesen sind.

TASTEN DES TRANSPONDERSCHLÜSSELS

Einmal drücken, um die Türen und die Heckklappe zu verriegeln und die Alarmanlage[1] zu aktivieren. Gedrückt halten, um das Panoramadach* und alle Fenster gleichzeitig zu schließen.

Einmal drücken, um die Türen und die Heckklappe zu entriegeln und die Alarmanlage zu deaktivieren. Gedrückt halten, um alle Fenster gleichzeitig zu öffnen.

Einmal drücken, um nur die Heckklappe zu entriegeln und die Alarmanlage nur für die Heckklappe zu deaktivieren. Gedrückt halten, um die elektrisch betätigte* Heckklappe zu öffnen oder zu schließen.

Mit der Panikfunktion können Sie in einem Notfall Menschen in Ihrer Nähe auf sich aufmerksam machen. Wenn Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten oder innerhalb von 3 Sekunden zweimal drücken, werden die Blinker und das Signalhorn eingeschaltet. Abgeschaltet wird die Funktion automatisch nach ca. 3 Minuten oder durch erneutes Drücken der Taste.

[1] Option auf bestimmten Märkten.

FAHRZEUG SCHLÜSSELLOS VERRIEGELN/ ENTRIEGELN*

Zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs reicht es aus, den Transponderschlüssel z. B. in der Jackentasche bei sich zu tragen. Der Transponderschlüssel muss sich innerhalb eines Halbkreises mit einem Radius von ca. 1,5 m ab den Türgriffen des Fahrzeugs und ca. 1 Meter ab der Heckklappe (siehe Abbildung) befinden.

Entriegeln und Alarm deaktivieren

1. Zum Entriegeln des Fahrzeugs einen Türgriff umfassen oder die gummierte Druckplatte unter dem Griff der Heckklappe leicht andrücken. Die Entriegelung ist erfolgt, wenn die Warnblinkanlage des Fahrzeugs zweimal blinkt und die Verriegelungsanzeige an der Windschutzscheibe erlischt.
2. Die Tür oder Heckklappe öffnen.

Verriegeln und in Alarmbereitschaft versetzen

1. Alle Türen schließen. Beim Verriegeln über einen Türgriff kann die Heckklappe geöffnet sein.
2. Zum Verriegeln vor dem Schließen den markierten Bereich an einem der Außentürgriffe berühren oder die Taste am unteren Rand der Heckklappe drücken. Die Verriegelung ist erfolgt, wenn die Warnblinkanlage des Fahrzeugs einmal blinkt und die Verriegelungsanzeige an der Windschutzscheibe zu blinken beginnt.

MOTOR ANLASSEN UND ABSTELLEN

Da das Fahrzeug serienmäßig über das schlüssellose Startsystem (Passive Start) verfügt, ist der Transponderschlüssel rein physisch nicht am Anlassvorgang beteiligt. Zum schlüssellosen Starten muss er sich lediglich im vorderen Innenraumbereich bzw. mit dem optional erhältlichen schlüssellosen Schließsystem (Passive Entry*) an beliebiger Stelle im Fahrzeug befinden.

Anlassen

1. Das Bremspedal betätigen.
2. Den Startschalter in Stellung **START** drehen und dann loslassen. Der Schalter kehrt automatisch in die Ausgangsstellung zurück.

Abstellen

1. Den Wählhebel in Stellung **P** bringen.
2. Den Startschalter in Stellung **STOP** drehen und dann loslassen. Der Schalter kehrt automatisch in die Ausgangsstellung zurück.

FESTSTELLBREMSE VERWENDEN

Feststellbremse aktivieren

1. Mit dem Wählhebel in Stellung **P** das Bremspedal betätigen.
2. Den Hebel für die Feststellbremse auf der Tunnelkonsole nach oben ziehen. Wenn die Feststellbremse betätigt ist, leuchtet ein Symbol auf dem Fahrerdisplay auf.

Manuell lösen

1. Das Bremspedal betätigen.
2. Den Hebel für die Feststellbremse nach unten drücken. Wenn die Feststellbremse gelöst ist, erlischt das Symbol auf dem Fahrerdisplay.

Automatisch lösen

1. Den Sicherheitsgurt anlegen.
2. Den Motor starten und das Bremspedal betätigen.
3. Den Wählhebel in Stellung **D** oder **R** bringen und Gas geben. Wenn die Feststellbremse gelöst ist, erlischt das Symbol auf dem Fahrerdisplay.

Mit der „Bremsautomatik im Stand“ (Auto Hold) kann der Fahrer das Bremspedal z. B. vor einer roten Ampel loslassen, ohne dass die Bremswirkung nachlässt. In diesem Fall werden die Bremsen gelöst, wenn Sie wieder Gas geben. Die Funktion kann unabhängig vom Grad der Straßenneigung verwendet werden.

– Zur Aktivierung die Taste auf der Tunnelkonsole drücken. Die Funktion bleibt aktiviert, bis sie durch Drücken der gleichen Taste wieder deaktiviert wird.

DIE DREI DISPLAYS DES FAHRZEUGS

Fahrerdisplay

Auf dem Fahrerdisplay können Sie Informationen zum Fahrzeug und zum Fahrvorgang ablesen. Es umfasst Messgeräte, Anzeigen sowie Kontroll- und Warnsymbole. Links sehen Sie u. a. den Tachometer und den Tageskilometerzähler, in der Mitte werden z. B. die Uhrzeit, Angaben zu abgespielten Medien und die Karte des Navigationssystems* angezeigt. Rechts sehen Sie u. a. den Drehzahlmesser, den eingestellten Fahrmodus und das App-Menü, das Sie über das rechte Lenkradtastenfeld aufrufen.

Center Display

Viele der wichtigsten Fahrzeugfunktionen werden über das Center Display bedient, wie z. B. die Klimaanlage, der Mediaplayer oder die System-Updates.

Head-up-Display*

Auf dem Head-up-Display erscheinen z. B. Verkehrswarnungen und Informationen zur Geschwindigkeit oder Navigation*. Sie sehen diese Informationen direkt auf der Windschutzscheibe und können darauf reagieren, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Helligkeit und Höhe des Head-up-Displays sind über das rechte Lenkradtastenfeld und das Center Display einstellbar. Die Aktivierung des Head-up-Displays erfolgt über die Ansicht Funktionen.

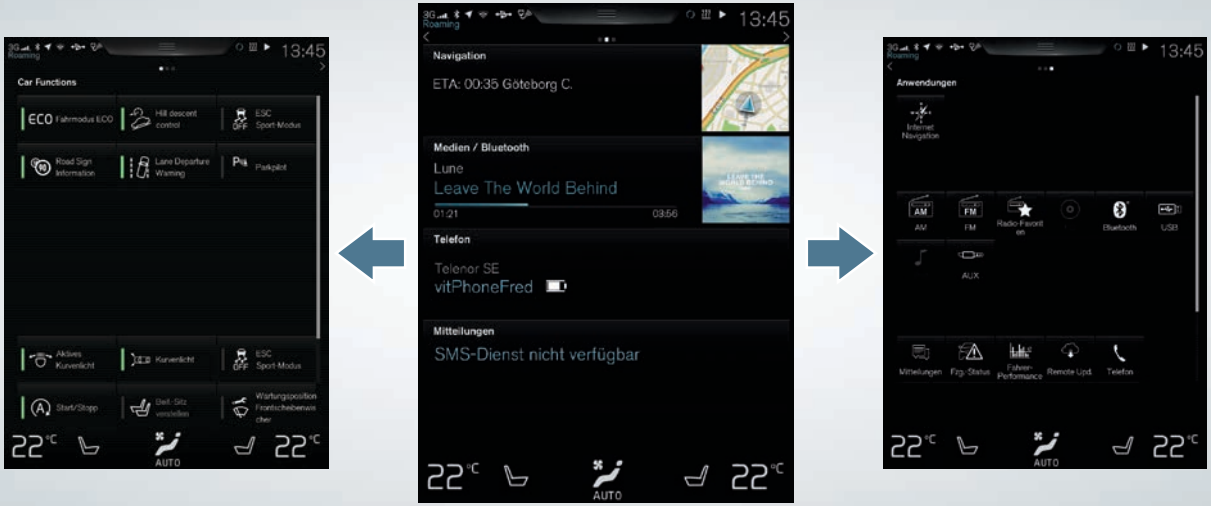

IM CENTER DISPLAY NAVIGIEREN

Ansicht Funktionen

Sie rufen die Ansicht Funktionen auf, indem Sie von links nach rechts[2] über das Display streichen. Hier können Sie verschiedene Fahrzeugfunktionen, wie z. B. das **Head-up-Display*** durch Antippen aktivieren oder deaktivieren. Zu manchen Funktionen wird durch Antippen ein separates Fenster geöffnet.

Durch Drücken der physischen Home-Taste unter dem Display gehen Sie einen Schritt in der Menüführung zurück.

Ansicht Home

Nach dem Einschalten des Displays wird als Erstes die Ansicht Home angezeigt. Dort sehen Sie die Teilansichten **Navigation**, **Medien**, **Telefon** und eine weitere Teilansicht für andere Funktionen.

Eine in der Ansicht Apps oder Funktionen ausgewählte App wird in der entsprechenden Teilansicht der Ansicht Home gestartet. Die App **FM Radio** wird z. B. in der Teilansicht **Medien** gestartet.

Wenn Sie eine Teilansicht antippen, wird diese aufgeklappt, also größer dargestellt. In dieser Darstellung werden weitere Informationen zur jeweiligen Funktion oder App angezeigt.

Ansicht Apps

Sie rufen die Ansicht Apps auf, indem Sie von rechts nach links[2] über das Display streichen. Hier sind die im Fahrzeug installierten Apps aufgeführt, wie z. B. **FM-Radio** und **CD***. Sie starten eine App, indem Sie das zugehörige Symbol antippen.

Sie kehren zur Ansicht Home zurück, indem Sie die physische Home-Taste unter dem Display drücken.

[2] Gilt für Linkslenker. In einem Rechtslenker verläuft die Streichbewegung in der entgegengesetzten Richtung.

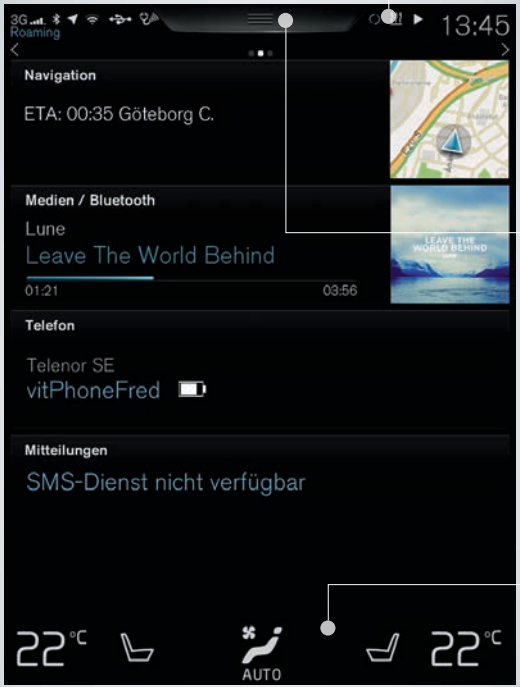

Statusleiste

In der Statusleiste am oberen Displayrand wird der Status verschiedener Fahrzeugfunktionen angezeigt. Links sehen Sie Informationen zu Netzwerkstatus und Verbindungen, rechts Informationen zu Medien und im Hintergrund ablaufenden Aktivitäten sowie die Uhrzeit.

Topmenü

In der Mitte der Statusleiste am oberen Displayrand sehen Sie eine Lasche zum Aufrufen des Topmenüs. Tippen Sie dafür die Lasche an oder ziehen Sie sie durch eine Streichbewegung nach unten. Über das Topmenü haben Sie Zugriff auf **Einstellungen**, **Betriebsanleitung**, **Fahrerprofil** und die gespeicherten Fahrzeugmeldungen.

Klimaleiste

Am unteren Displayrand wird immer die Klimaleiste angezeigt. Von hier aus können Sie die wichtigsten Klimafunktionen wie Temperatur, Sitzheizung oder Gebläsestärke einstellen. Weitere Einstellmöglichkeiten haben Sie in der Ansicht Klima, die Sie durch Antippen von am unteren Displayrand aufrufen.

ELEKTRISCH BETÄTIGTEN* VORDERSITZ EINSTELLEN

Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um die Neigung der Rückenlehne zu verstellen.

Das hintere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um den Sitz anzuheben oder abzusenken. Den Hebel nach vorn oder hinten bewegen, um den Sitz vor- oder zurückzubewegen.

Das vordere Hebelende nach oben oder unten bewegen, um die Vorderkante des Sitzes anzuheben oder abzusenken.

Die Taste aufwärts/abwärts/vorwärts/rückwärts drücken, um die Kreuzstütze in der jeweiligen Richtung zu verstellen.

Über den Multifunktionsschalter* stellen Sie die Seitenwangen, die Lendenwirbelstütze und die Länge des Sitzpolsters ein.

1. Die Sitzeinstellung durch Drehen des Schalters nach oben/unten aktivieren. Auf dem Center Display erscheint daraufhin die grafische Darstellung der Sitzeinstellung.
2. Durch Drehen des Multifunktionsschalters nach oben/unten die gewünschte Funktion auf dem Center Display auswählen.
3. Die Einstellung ändern, indem die gewünschte Richtungstaste auf dem Schalter gedrückt wird.

Bestimmte Einstellungen können auch durch direktes Antippen auf dem Center Display vorgenommen werden.

01

SPEICHERFUNKTION* VORDERSITZ VERWENDEN

Das Tastenfeld der Speicherfunktion für die Sitzeinstellung befindet sich in einer oder in beiden Türen.

Einstellung speichern

1. Sitz, Seitenspiegel und Head-up-Display* wie gewünscht einstellen.
2. Die **M**-Taste drücken und wieder loslassen, um die Einstellungen zu speichern. Die Tastenanzeige leuchtet auf.
3. Innerhalb von 3 Sekunden die Speichertaste **1**, **2** oder **3** drücken. Wenn die Einstellung in der ausgewählten Speichertaste gespeichert ist, ertönt ein akustisches Signal, und die Tastenanzeige der Taste **M** erlischt.

Sie können die Einstellungen der Sitze, der Seitenspiegel und des Head-up-Displays auch in verschiedenen Fahrerprofilen speichern und diese jeweils einem Transponderschlüssel zuordnen.

Gespeicherte Einstellung verwenden

Bei geöffneter Tür: Eine der Speichertasten drücken und wieder loslassen.

Bei geschlossener Tür: Eine der Speichertasten gedrückt halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

RÜCKENLEHNEN DER RÜCKSITZE UMKLAPPEN

Achten Sie darauf, dass Rückenlehne und Kopfstütze beim Umklappen des Sitzes nicht die Rückenlehne des davor befindlichen Sitzes berühren. Eventuell müssen Sie Vorder- und Rücksitz verstellen, um die Rückenlehne umklappen zu können.

Mittlerer Sitzplatz der zweiten Sitzreihe

1. Zum manuellen Umklappen der Kopfstütze die Taste oben an der Rückenlehne drücken und gleichzeitig die Kopfstütze umklappen.
2. Den Gurt des mittleren Sitzplatzes beim Umklappen nach oben/vorn ziehen.

Äußere Sitzplätze der zweiten Sitzreihe

– Den seitlich an den äußeren Sitzplätzen befindlichen Griff nach oben ziehen und dann den Sitz umklappen. Die Kopfstütze wird automatisch umgeklappt.

Dritte Sitzreihe*

– Den oben an der Rückenlehne befindlichen Griff nach oben/vorn ziehen. Die Rückenlehne nach vorn umklappen. Die Kopfstütze wird automatisch umgeklappt.

Das Zurückklappen der Sitze beider Sitzreihen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die Kopfstützen werden von Hand zurückgeklappt.

EINSTEIGEN/AUSSTEIGEN, DRITTE SITZREIHE*

1. An den äußeren Sitzplätzen der zweiten Sitzreihe den Griff oben an der Rückenlehne nach oben/vorn ziehen.
2. Die Lehne umklappen und den Sitz im Ganzen nach vorn schieben.

Sie bringen den Sitz wieder in die aufrechte Stellung, indem Sie ihn zuerst zurückschieben und danach die Rückenlehne hochklappen.

SAUBERE LUFT IM INNENRAUM DANK IAQS*

Als Bestandteil des Clean Zone Interior Package* befreit das vollautomatische Luftreinigungssystem IAQS die Luft im Fahrzeuginnenraum von Partikeln, Kohlenwasserstoffen, Stickoxiden und bodennahem Ozon.

1. Im Topmenü des Center Displays auf **Einstellungen** tippen.
2. Auf **Klima** tippen.
3. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Sensors für die Luftgüte **Sensor Luftgüte** auswählen.

INNENRAUMKLIMA EINSTELLEN

Die Einstellung der Klimaanlage für den vorderen und hinteren* Innenraumbereich erfolgt über das Center Display und physische Tasten auf der Mittelkonsole. Ausgewählte Klimainformationen werden stets in der Klimaleiste am unteren Displayrand angezeigt.

Die Taste zum Aufrufen der Ansicht Klima befindet sich in der Mitte der Klimaleiste am unteren Displayrand. Die Tastengrafik zeigt die aktivierten Klimaeinstellungen an. Durch Antippen der Taste rufen Sie die hier gezeigte Ansicht Klima auf.

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Klimaautomatik in der Ansicht Klima auf **AUTO** tippen. Mit dieser Einstellung wird u. a. die Luftverteilung automatisch geregelt.

Temperaturregler für Fahrer- und Beifahrerseite. Das linke oder rechte Temperatursymbol antippen und die gewünschte Temperatur einstellen. Die eingestellte Temperatur wird stets in der Klimaleiste am unteren Displayrand angezeigt und kann auch geändert werden, wenn die Ansicht Klima gerade nicht geöffnet ist.

Zum Anpassen der Temperatur in allen Zonen an die Temperatur am Fahrerplatz auf das Temperatursymbol für die Fahrerseite und dann auf **Temperatur synchronisieren** tippen.

Regler für die Heizung* und Belüftung* von Fahrer- und Beifahrersitz sowie für die Lenkradheizung*. Zum Aufrufen des Reglers das Sitz- oder Lenkradsymbol für die gewünschte Seite antippen. Zum Einstellen der gewünschten Stufe das jeweilige Symbol ggf. mehrmals antippen.

CENTER DISPLAY REINIGEN

Beim Öffnen der Fahrertür wird das Center Display automatisch eingeschaltet. Vor dem Reinigen ist es daher in den Ruhemodus zu versetzen.

1. Die Home-Taste gedrückt halten.
2. Das Display mit dem mitgelieferten Tuch oder einem Mikrofasertuch vergleichbarer Qualität in kleinen, kreisförmigen Bewegungen abwischen. Bei Bedarf kann das Tuch leicht angefeuchtet werden.
3. Durch kurzes Drücken der Home-Taste aktivieren Sie das Display wieder.

Das Center Display wird automatisch ausgeschaltet, wenn bei abgestelltem Motor die Fahrertür geöffnet wird.

BEIFAHRERAIRBAG* AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Der Schalter für den Beifahrerairbag befindet sich auf Beifahrerseite seitlich am Armaturenbrett und ist bei geöffneter Tür zugänglich.

1. Den Schalter herausziehen und in Stellung **ON** bzw. **OFF** drehen, um den Beifahrerairbag zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
2. Die auf dem Fahrerdisplay angezeigte Meldung zur Aktivierung bzw. Deaktivierung durch Drücken der ○-Taste auf dem rechten Lenkradtastenfeld bestätigen. Eine Textmeldung und ein Warnsymbol in der Deckenkonsole zeigen an, dass der Beifahrerairbag aktiviert bzw. deaktiviert ist.

ELEKTRISCH BETÄTIGTE* HECKKLAPPE ÖFFNEN UND SCHLIESSEN

Möglichkeiten zum Öffnen

- Den Griff der Heckklappe drücken und etwas nach oben ziehen.
- Die Taste auf dem Transponderschlüssel gedrückt halten, bis sich die Klappe zu öffnen beginnt.
- Die Taste auf dem Armaturenbrett (neben dem Lenkrad) gedrückt halten, bis sich die Klappe zu öffnen beginnt.
- Einen Fuß gleichmäßig unter den linken Teil des Heckstoßfängers und wieder zurück führen (der Transponderschlüssel muss sich in Reichweite befinden)*. Ein akustisches Signal kündigt den Öffnungsvorgang an.

Möglichkeiten zum Schließen

- Am unteren Rand der Heckklappe: Die Taste drücken, um die Klappe automatisch zu schließen, ohne sie zu verriegeln. Zum automatischen Schließen und Verriegeln die Taste * drücken.
- Die Taste am Transponderschlüssel drücken.
- Die Taste auf dem Armaturenbrett drücken.
- Einen Fuß gleichmäßig unter den linken Teil des Heckstoßfängers und wieder zurück führen (der Transponderschlüssel muss sich in Reichweite befinden)*. Ein akustisches Signal kündigt den Schließvorgang an.

FAHRMODUS AUSWÄHLEN*

Wählen Sie stets den Fahrmodus, der am besten zu den aktuellen Bedingungen passt. Es stehen nicht in jeder Situation alle Fahrmodi zur Verfügung.

1. Den Fahrmodusschalter* (**DRIVE MODE**) auf der Tunnelkonsole **drücken.**
2. Auf dem Center Display öffnet sich ein Pop-up-Fenster.
3. Den Fahrmodusschalter drehen, bis der gewünschte Fahrmodus auf dem Center Display markiert ist, und dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen. Sie können den Fahrmodus auch auswählen, indem Sie ihn direkt auf dem Center Display antippen.

Verfügbare Fahrmodi

COMFORT – standardmäßig eingestellter Fahrmodus des Fahrzeugs.
ECO – passt das Fahrzeug an eine besonders sparsame Fahrweise an. Diesen Fahrmodus können Sie auch über die Ansicht Funktionen auf dem Center Display aktivieren.
OFF ROAD – erhöht die Manövrierbarkeit des Fahrzeugs auf schwierigem Untergrund und schlechten Straßen.
DYNAMIC – für ein besonders sportliches Fahrgefühl bei aktiver Fahrweise.
INDIVIDUAL – individuell angepasster Fahrmodus, der zunächst unter **Einstellungen** im Topmenü auf dem Center Display aktiviert wird. Wählen Sie dort **My Car > Individueller Fahrmodus** aus.

START/STOPP-FUNKTION VERWENDEN

Mit dieser Funktion wird der Motor im Stand vorübergehend abgestellt und automatisch wieder angelassen, sobald die Fahrt fortgesetzt wird. Beim Starten des Fahrzeugs ist die Start/Stopp-Funktion automatisch aktiviert.

Motor automatisch abstellen

- Das Fahrzeug mit dem Bremspedal zum Stehen bringen und den Fuß auf dem Pedal lassen. Bei aktivierter Bremsautomatik im Stand (Auto Hold) können Sie das Bremspedal loslassen. Wenn der Motor automatisch abgestellt wurde, steht der Zeiger des Drehzahlmessers auf dem Fahrerdisplay bei READY. Im Fahrmodus **Comfort** oder **Eco** kann der Motor automatisch abgestellt werden, bevor das Fahrzeug vollständig zum Stehen gekommen ist.

Möglichkeiten zum automatischen Anlassen des Motors

- Das Bremspedal loslassen. Bei aktivierter Auto Hold-Funktion muss das Gaspedal betätigt werden.
- An einem Gefälle: Das Bremspedal loslassen und das Fahrzeug anrollen lassen. Wenn eine gewisse Mindestgeschwindigkeit erreicht ist, wird der Motor automatisch angelassen.
- Wenn der adaptive Tempomat* oder die Funktion Pilot Assist* aktiviert ist, das Gaspedal betätigen oder die Taste ↻+ auf dem linken Lenkradtastenfeld drücken.

Funktion deaktivieren

- In der Ansicht Funktionen auf dem Center Display die Taste **Start/Stopp** antippen.

TEMPOMAT VERWENDEN

Geschwindigkeitsbegrenzung*, Tempomat*, Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)* und Pilot Assist* werden über das Fahrerdisplay aktiviert. Mit den Pfeiltasten ◄ und ► auf dem linken Lenkradtastenfeld blättern Sie zwischen den Funktionen hin und her. Bei Aktivierung einer Funktion wechselt deren Symbol auf dem Fahrerdisplay von Grau zu Weiß.

Geschwindigkeitsbegrenzung: Hilft, eine eingestellte Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. Wird durch Auswahl von auf dem Fahrerdisplay aktiviert.

Tempomat: Hilft, mit einer konstanten Geschwindigkeit zu fahren. Wird durch Auswahl von aktiviert.

Adaptive Geschwindigkeitsregelung: Hilft, mit einer konstanten Geschwindigkeit zu fahren und einen eingestellten Zeitabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Wird durch Auswahl von aktiviert.

Diese Taste drücken, um den Tempomaten/die Geschwindigkeitsbegrenzung/die adaptive Geschwindigkeitsregelung zu aktivieren und die aktuelle Geschwindigkeit zu speichern oder die jeweils aktivierte Funktion zu deaktivieren.

Diese Taste kurz drücken, um die gespeicherte Geschwindigkeit um 5 km/h zu erhöhen. Wird die Taste gedrückt gehalten, steigt die gespeicherte Geschwindigkeit in Schritten à 1 km/h. Oder drücken, um die gespeicherte Geschwindigkeit für die Geschwindigkeitsbegrenzung/den Tempomaten/die adaptive Geschwindigkeitsregelung wiederaufzunehmen.

Diese Taste kurz drücken, um die gespeicherte Geschwindigkeit um 5 km/h zu senken. Wird die Taste gedrückt gehalten, sinkt die gespeicherte Geschwindigkeit in Schritten à 1 km/h.

Pilot Assist: Hilft, das Fahrzeug bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Spur zu halten und einen eingestellten Zeitabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Wird durch Auswahl von aktiviert.

Diese Taste drücken, um die Funktion Pilot Assist zu aktivieren oder zu deaktivieren.

◄ Diese Taste drücken, um von der Funktion Pilot Assist zur adaptiven Geschwindigkeitsregelung zu wechseln.

► Diese Taste drücken, um von der adaptiven Geschwindigkeitsregelung zur Funktion Pilot Assist zu wechseln.

Diese Taste drücken, um den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu verringern.

Diese Taste drücken, um den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu erhöhen.

City Safety[3]

City Safety warnt mit visuellen und akustischen Signalen vor Hindernissen und bremst das Fahrzeug automatisch ab, wenn der Fahrer nicht rechtzeitig selbst reagiert. City Safety kann Auffahrunfälle verhindern oder den Fahrer unterstützen, wenn dieser z. B. mit einem Fahrzeug, Fußgänger oder Radfahrer zu kollidieren droht.

Beim Anlassen des Motors ist die Funktion City Safety automatisch aktiviert.

Park Assist Pilot (PAP)*

Die aktive Einparkhilfe (PAP) erleichtert das Einparken, indem sie zunächst scannt, ob die Parklücke groß genug ist und das Fahrzeug anschließend selbsttätig in die Lücke lenkt. Die Aufgabe des Fahrers besteht in der Wahl des Gangs, dem Regeln der Geschwindigkeit und dem Bremsen/Anhalten.

Einparken

1. In der Ansicht Funktionen auf die Taste **Einparken** tippen. Maximal 30 km/h (bei Parallel-Parken) bzw. 20 km/h (bei rechtwinkligem Parken) fahren.
2. Zum Anhalten des Fahrzeugs bereit sein, wenn Text und Grafik auf dem Center Display das Vorhandensein einer passenden Parklücke melden. Ein Pop-up-Fenster erscheint.
3. **Parallel-Parken** oder **Rechtwinklig parken** auswählen und den Rückwärtsgang einlegen.
4. Die Anweisungen auf dem Center Display befolgen. Zum Anhalten des Fahrzeugs bereit sein, wenn Text und Grafik Sie dazu auffordern.

Ausparken

1. In der Ansicht Funktionen die Taste **Ausparken** antippen.
2. Die Anweisungen auf dem Center Display befolgen.

[3] Nicht in allen Märkten verfügbar.

Einparkhilfekamera*

Mit Kameraaufnahmen und Grafiken auf dem Center Display hilft die Einparkhilfekamera, eventuelle Hindernisse im Umfeld des Fahrzeugs zu erkennen. Die Einparkhilfekamera wird automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs oder manuell in der Ansicht Funktionen eingeschaltet:

– Zum Aktivieren und Deaktivieren der Funktion auf die Taste **Kamera** tippen.

Lane Keeping Aid (Spurassistent LKA)*

Wenn das Fahrzeug eine Seitenmarkierung zu queren droht, greift der Spurassistent LKA aktiv ein und steuert das Fahrzeug durch leichtes Andrehen des Lenkrads zurück auf die Fahrbahn. Wenn das Fahrzeug eine Seitenmarkierung erreicht oder passiert, wird der Fahrer mit einem akustischen Signal und Lenkradvibrationen gewarnt.

– Zum Aktivieren und Deaktivieren der Funktion in der Ansicht Funktionen auf die Taste **Lane Keeping Aid** tippen.

Unter **Einstellungen** im Topmenü des Center Displays können Sie einstellen, wie der Spurassistent LKA auf das Verlassen der eigenen Spur reagieren soll. Gehen Sie dazu auf **My Car > IntelliSafe > Lane Keeping Aid**.

Blind Spot Information (BLIS)*

Die Funktion BLIS warnt den Fahrer vor Fahrzeugen im toten Winkel und vor schnell auffahrenden Fahrzeugen in der linken oder rechten Spur neben dem eigenen Fahrzeug.

– Zum Aktivieren und Deaktivieren der Funktion in der Ansicht Funktionen auf die Taste **BLIS** tippen.

Cross Traffic Alert (Querverkehrwarnung CTA)*

Die CTA-Funktion warnt beim Zurücksetzen vor Querverkehr und ist beim Anlassen des Motors automatisch aktiviert.

– Zum Aktivieren und Deaktivieren der Funktion in der Ansicht Funktionen auf die Taste **Cross Traffic Alert** tippen.

SCHEIBENWISCHER UND REGENSENSOR VERWENDEN

Scheibenwischer und Regensensor werden mit dem rechten Lenkradhebel bedient.

- Den Hebel nach unten führen, um eine einmalige Wischerbewegung auszuführen.
- 0 Den Hebel in Stellung **0** bringen, um die Scheibenwischer auszuschalten.
- INT Zum Einstellen der Intervallabstände den Hebel in Stellung **INT** (Intervall) bringen und dann mit dem Daumenrad am Hebel die Geschwindigkeit einstellen.
- Den Hebel nach oben führen, um die Scheibenwischer im kontinuierlichen Betrieb mit normaler Geschwindigkeit einzuschalten.
- Den Hebel weiter nach oben führen, um die Scheibenwischer im kontinuierlichen Betrieb mit höherer Geschwindigkeit einzuschalten.
- Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Regensensors die Regensensortaste drücken. Das Daumenrad am Hebel nach oben oder nach unten drehen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu senken.
- Zum Einschalten der Windschutzscheiben- und Scheinwerferwaschanlage den Hebel in Richtung Lenkrad führen.
- Zum Einschalten der Heckscheibenwaschanlage den Hebel in Richtung Armaturenbrett führen.
- Zum Einschalten des Heckscheibenwischers im Intervallbetrieb drücken.
- Zum Einschalten des Heckscheibenwischers im kontinuierlichen Betrieb drücken.

AUTO-STELLUNG DES LICHTSCHALTERS

Im **AUTO**-Modus des linken Lenkradhebels gelten folgende Einstellungen:

- Tagfahrlicht[4] und Positionsleuchten hinten bei Tageslicht. Abblendlicht und Positionsleuchten bei schwachem Tageslicht oder Dunkelheit.
- Die Tunnelerkennung ist aktiviert.
- Die Lichthupe kann verwendet werden.
- Das automatische Fernlicht kann aktiviert werden. Die Aktivierung/Deaktivierung erfolgt, indem Sie das Daumenrad des Lenkradhebels in Stellung drehen und dann loslassen. Zum Einschalten des manuellen Fernlichts den Lenkradhebel in Richtung Armaturenbrett führen. Zum Ausschalten den Hebel zurück in Richtung Lenkrad führen.

AMBIENTE-BELEUCHTUNG IM INNENRAUM EINSTELLEN

1. Im Topmenü des Center Displays auf **Einstellungen** tippen.
2. Auf **My Car > Leuchten > Innenleuchten > Innenraum-Stimmungslicht** tippen.
3. Unter **Innenraum-Stimmungslicht** die gewünschten Einstellungen vornehmen.

[4] Gilt für bestimmte Märkte.

UHRZEIT UND DATUM EINSTELLEN

Im Topmenü des Center Displays auf **Einstellungen > System > Uhrzeit und Datum** tippen, um für die Anzeige von Uhrzeit und Datum ein anderes Format einzustellen.

Uhr automatisch[5] einstellen

1. **Automatische Zeiteinstellung** auswählen.
2. Bei manchen Navigationssystemen muss für die Einstellung der richtigen Zeitzone das aktuelle Land ausgewählt werden.

Uhr manuell einstellen

Wenn die **automatische Zeiteinstellung** nicht aktiviert oder verfügbar ist:

– Mit den Pfeiltasten auf dem Display die Uhrzeit und das Datum einstellen.

Die Uhrzeit wird auf dem Fahrerdisplay und auf dem Center Display angezeigt.

[5] Gilt für Fahrzeuge mit GPS* und Navigationssystem*.

03

FAHRERDISPLAY BEDIENEN

Die Bedienung des Fahrerdisplays erfolgt u. a. über das rechte Lenkradtastenfeld. Welche Inhalte auf dem Fahrerdisplay angezeigt werden, können Sie selbst festlegen.

Zum Öffnen/Schließen des App-Menüs auf dem Fahrerdisplay. Von hier aus können Sie Bordcomputer, Mediaplayer, Telefon und Navigationssystem bedienen.

Zum Blättern zwischen den Menüs der verschiedenen Funktionen.

Zum Auswählen, Abwählen oder Bestätigen einer Option, z. B. zum Aufrufen des Bordcomputermenüs.

Zum Auf- oder Abwärtsnavigieren in der Optionsliste zu einer ausgewählten Funktion.

BORDCOMPUTER BEDIENEN

Während der Fahrt erfasst und berechnet der Bordcomputer verschiedene Werte, wie z. B. Fahrstrecke, Kraftstoffverbrauch und Durchschnittsgeschwindigkeit. Sie können einstellen, welche Daten des Bordcomputers auf dem Fahrerdisplay angezeigt werden.

Verbleibende Reichweite

Der Bordcomputer berechnet, wie weit Sie mit dem im Tank befindlichen Kraftstoff noch fahren können.

Die Bedienung erfolgt über die Tasten des rechten Lenkradtastenfelds.

1. drücken.
2. Mit ◀ oder ▶ das Menü des Bordcomputers auswählen.
3. Wenn das Menü des Bordcomputers markiert ist, mit ▼ zum Menüpunkt **Entfernung bis Tank leer:** navigieren.
4. Durch Drücken von ○ **Entfernung bis Tank leer:** auswählen.

Wenn auf dem Fahrerdisplay „---“ angezeigt wird, ist keine Reichweite mehr garantiert. Baldmöglichst tanken.

Tageskilometerzähler zurücksetzen

Der Tageskilometerzähler TM wird manuell zurückgesetzt, indem Sie die **RESET**-Taste am linken Lenkradhebel gedrückt halten. Der Tageskilometerzähler TA wird automatisch zurückgesetzt, wenn das Fahrzeug länger als 4 Stunden abgestellt ist.

SPRACHSTEUERUNG VERWENDEN

Über die Sprachsteuerung können Sie ausgewählte Fahrzeugfunktionen mit gesprochenen Befehlen steuern. Dies geschieht entweder mit Direktbefehlen oder in Form eines Dialogs mit dem System.

Drücken Sie die Taste, um die Sprachsteuerung zu aktivieren und einen Dialog zu starten.

Beispiel für die Sprachsteuerung mit Direktbefehlen:

– drücken. „**Spiele Monument aus Do It Again**“ sagen.

Beispiel für die Sprachsteuerung in Dialogform:

– drücken. „**Spiele**“ sagen, die Antwort des Systems abwarten. „**Monument aus Do It Again**“ sagen.

Die folgenden Befehle können jederzeit verwendet werden:

- „**Wiederholen**“ – zum Wiederholen des zuletzt verwendeten Sprachbefehls.
- „**Abbrechen**“ – zum Abbrechen des Dialogs. Der Dialog kann auch abgebrochen werden, indem gedrückt gehalten wird.
- „**Hilfe**“ – zum Starten eines Hilfe-Dialogs.

Beachten Sie bitte Folgendes:

- Sprechen Sie nach dem Ton, mit normaler Stimme und in normalem Tempo.
- Sprechen Sie nicht, während das System antwortet.
- Vermeiden Sie Hintergrundgeräusche im Innenraum, indem Sie Türen, Fenster und Panoramadach* geschlossen lassen.

HANDSCHUHFACH VERWENDEN

Handschuhfach öffnen

– Zum Öffnen des Handschuhfachs die Taste unter dem Center Display drücken.

Handschuhfach ver- und entriegeln

Bei der Privatverriegelung wird neben dem Handschuhfach auch die Heckklappe verriegelt. Die Aktivierung/Deaktivierung kann auf zweierlei Weise über das Center Display erfolgen:

Möglichkeit 1: Zur Aktivierung/Deaktivierung der Privatverriegelung in der Ansicht Funktionen auf die Taste **Private Locking gesperrt/Private Locking entsperrt** tippen.

Möglichkeit 2: Im Topmenü auf **Einstellungen > My Car > Verriegeln** tippen und **Privatverriegelung** auswählen.

Beim Aktivieren/Deaktivieren der Funktion wird ein Pop-up-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, werden Sie zum Festlegen eines Sicherheitscodes aufgefordert. Merken Sie sich diesen Code, da dieser beim Verriegeln/Entriegeln des Handschuhfachs abgefragt wird. Geben Sie den Code ein und tippen Sie auf **Bestätigen**.

TELEFON MIT DEM FAHRZEUG VERBINDEN

Wenn Sie ein Telefon mit aktivierter Bluetooth-Funktion mit dem Fahrzeug verbinden, können Sie über das Fahrzeug telefonieren, Nachrichten senden/empfangen und Medien streamen sowie das Fahrzeug mit dem Internet verbinden.

Telefon über das Fahrzeug suchen

1. Das Telefon über Bluetooth auffindbar/sichtbar machen.
2. Am Telefon Tethering (mobiler/persönlicher Hotspot) über Bluetooth aktivieren.
3. Auf dem Center Display die Teilansicht Telefon öffnen. Auf **Telefon hinzufügen** tippen. Wenn bereits ein Telefon verbunden ist, auf **Ändern** und danach im Pop-up-Fenster auf **Telefon hinzufügen** tippen.
4. Das Telefon auswählen, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.
5. Kontrollieren, dass der Zifferncode im Fahrzeug mit dem im Telefon übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, die Verbindung an beiden Stellen bestätigen.
6. Gegebenenfalls Optionen für Kontakte und Nachrichten im Telefon annehmen oder ablehnen. Beachten Sie bitte, dass an manchen Telefonen die Benachrichtigungsfunktion aktiviert sein muss[6].

Damit ist das Telefon mit dem Fahrzeug verbunden und kann über dieses bedient werden.

[6] Zu kompatiblen Telefonen siehe support.volvocars.com.

ANRUFE TÄTIGEN/ANNEHMEN UND GESPRÄCHE BEENDEN

Mit einem über Bluetooth verbundenen Telefon können Sie Anrufe über das Fahrzeug tätigen und annehmen.

Anruf über das Center Display tätigen

1. In der Ansicht Home die Teilansicht **Telefon** öffnen.
2. Auswählen, ob der Anruf aus der Anrufliste, der Kontaktliste oder durch Eingabe einer Telefonnummer über die Tastatur getätigt werden soll.
3. Je nachdem, welche Option in Schritt 2 gewählt wurde, auf **Anruf** oder tippen.

Anruf über das rechte Lenkradtastenfeld tätigen

1. Auf tippen und durch Antippen von oder zu **Telefon** navigieren.
2. Mit ▼ durch die Anrufliste blättern und Ihre Auswahl mit ○ bestätigen.

Kontakt über Sprachsteuerung anrufen

– Taste drücken und „**Rufe [Vorname] [Nachname]**“ sagen.

Anruf annehmen/ablehnen

Annehmen: Taste ○ auf dem rechten Lenkradtastenfeld drücken oder **Antworten** auf dem Center Display antippen.

Ablehnen: Durch Drücken von ▶| **Ablehnen** markieren und durch Drücken der Taste ○ bestätigen. Oder auf dem Center Display **Ablehnen** antippen.

Gespräch beenden

– Auf dem Center oder Fahrerdisplay auf **Gespräch beenden** tippen.

INTERNETVERBINDUNG HERSTELLEN

Über Bluetooth

Wie beim Verbinden eines Telefons können Sie das Fahrzeug auch mit dem Internet verbinden.

Über Wi-Fi

1. Am Telefon Tethering aktivieren (mobiler Hotspot).
2. Im Topmenü des Center Displays auf **Einstellungen > Kommunikation** tippen.
3. Zum Aktivieren/Deaktivieren der Wi-Fi-Verbindung auf **Wi-Fi** tippen.
4. Auf den gewünschten Netzwerknamen tippen und das zugehörige Passwort eingeben.
5. Wenn die Verbindung zuvor über eine andere Quelle hergestellt wurde, den Wechsel der Verbindung bestätigen.

Über USB

1. Das Telefon mit einem Kabel an den USB-Port des Fahrzeugs anschließen, der sich im Ablagefach der Tunnelkonsole befindet.
2. Am Telefon Tethering über USB aktivieren.
3. Wenn die Verbindung zuvor über eine andere Quelle hergestellt wurde, den Wechsel der Verbindung bestätigen.

Über das Fahrzeugmodem[7]

1. Eine SIM-Karte in den SIM-Kartenslot im Kofferraum (siehe Abbildung) stecken.
2. Im Topmenü auf **Einstellungen > Kommunikation > Fahrzeugmodem-Internet** tippen.
3. Zum Aktivieren/Deaktivieren **Fahrzeugmodem-Internet** auswählen.
4. Wenn die Verbindung zuvor über eine andere Quelle hergestellt wurde, den Wechsel der Verbindung bestätigen.
5. Die PIN der SIM-Karte eingeben.

Wi-Fi-Hotspot einrichten

Wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist, können Sie diese Internetverbindung[8] als WLAN-Hotspot (Wi-Fi-Hotspot) einrichten,

[7] Nur Fahrzeuge mit Volvo On Call*. Bei Herstellung der Internetverbindung über das Fahrzeugmodem wird diese Verbindung auch von den Volvo On Call-Diensten verwendet.

sodass sie auch von anderen Geräten im Fahrzeug genutzt werden kann.

1. Im Topmenü auf **Einstellungen > Kommunikation > Fahrzeug-Wi-Fi-Hotspot** tippen.
2. Unter **Netzwerkname** angeben, welches Netzwerk für den Hotspot verwendet werden soll.
3. Unter **Passwort** das Passwort eingeben, das später zum Verbinden von Geräten verwendet werden soll.
4. Das **Frequenzband** auswählen, über das der Hotspot Daten senden soll[9].
5. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Wi-Fi-Hotspots auf **Fahrzeug-Wi-Fi-Hotspot** tippen.
6. Wenn die Verbindung zuvor über Wi-Fi hergestellt wurde, den Wechsel der Verbindung bestätigen.

Wenn die Internetverbindung des Fahrzeugs von anderen Geräten genutzt werden kann, erscheint in der Statusleiste das Symbol . Wenn Sie unter **Fahrzeug-Wi-Fi-Hotspot** auf **Angeschlossene Geräte** tippen, wird eine Liste über die angeschlossenen Geräte angezeigt.

[8] Gilt nicht für Wi-Fi-Verbindungen. Der Netzwerkbetreiber (die SIM-Karte) muss Tethering unterstützen.
[9] Nicht in allen Märkten verfügbar.

MEDIEN VON EXTERNER AUDIOQUELLE WIEDERGEBEN

Über den Mediaplayer können Sie Inhalte extern angeschlossener Geräte über die AUX-/USB-Eingänge wiedergeben oder kabellos über Bluetooth streamen.

Medien von über Bluetooth verbundenem Gerät wiedergeben

1. Das Gerät wie ein Telefon mit dem Fahrzeug verbinden.
2. Die Wiedergabe am verbundenen Gerät starten.
3. In der Ansicht Apps auf dem Center Display die App **Bluetooth** öffnen – die Wiedergabe beginnt.

Medien von USB-Speicher wiedergeben

1. Das Gerät an den USB-Anschluss in der Tunnelkonsole anschließen.
2. In der Ansicht Apps die App **USB** öffnen und den gewünschten Inhalt auswählen – die Wiedergabe beginnt.

Medien von MP3-Player oder iPod wiedergeben

1. Das Gerät an den AUX- oder USB-Anschluss in der Tunnelkonsole anschließen.
2. Die Wiedergabe am Gerät starten.
3. Je nach Anschlussart **iPod**, **AUX** oder **USB** öffnen. Zur Wiedergabe von einem iPod unabhängig von der Anschlussart die App **iPod** auswählen – die Wiedergabe beginnt.

NAVIGATION* VERWENDEN

Auf der Ansicht Home des Center Displays auf die Teilansicht **Navigation** tippen.

Zielort als Adresse angeben:

1. Auf ⚑ – **Ziel eing.** tippen.
2. Danach in der Liste **Adresse** auswählen.
3. Die Felder antippen und **Land/Bundesland**, **Stadt/Gebiet**, **Adresse** usw. angeben.

Zielort durch Antippen der Karte angeben:

1. Die Karte durch Antippen von ↘ maximieren.
2. Das gewünschte Ziel auf der Karte suchen und gedrückt halten. Daraufhin werden ein Symbol und ein Menü angezeigt.
3. Auf **Gehe zu** tippen.

Zielort löschen:

1. Das Symbol für den Zielort antippen.
2. Auf **Löschen** tippen.

Position des Zielorts ändern:

– Das Symbol für den Zielort angetippt halten, an die gewünschte Stelle ziehen und loslassen.

APPS AUF DEM CENTER DISPLAY

In der Ansicht Apps sind die vorinstallierten und von Ihnen heruntergeladenen Apps aufgelistet, wie z. B. **FM-Radio**.

Einige Apps können nur verwendet werden, wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist.

Apps verschieben

1. Das App-Symbol angetippt halten. Das Symbol ändert seine Größe und wird leicht transparent.
2. Das App-Symbol an eine freie Stelle auf dem Display ziehen und loslassen.

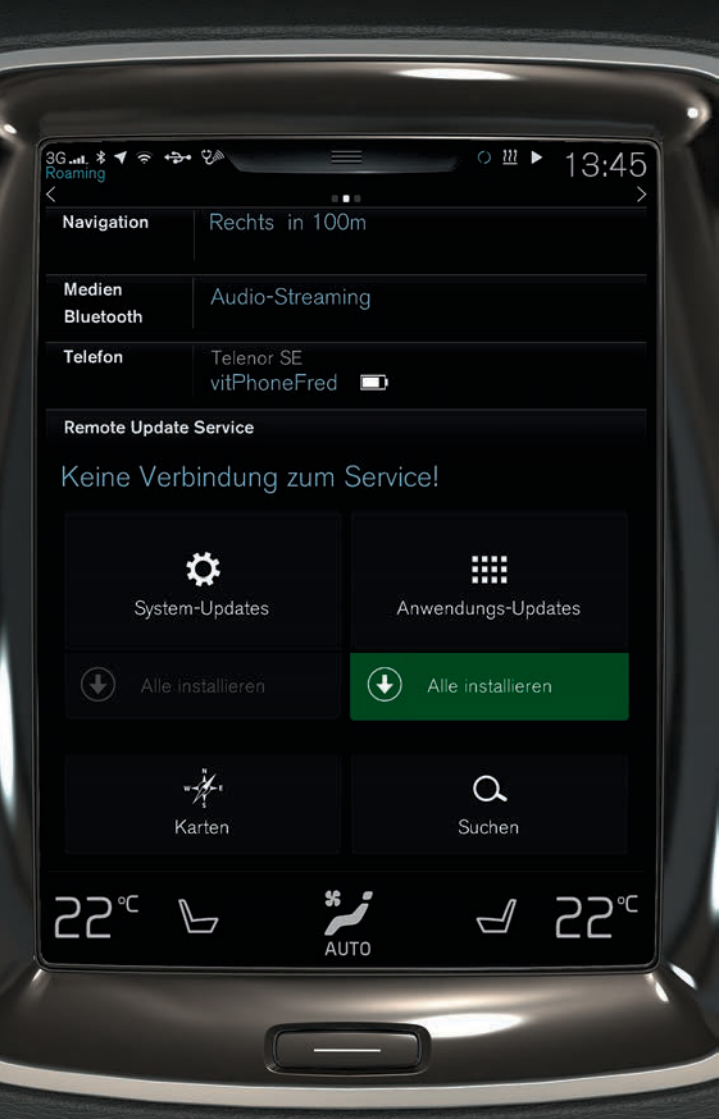

APPS VERWALTEN UND AKTUALISIEREN

Sie verwalten Ihre Apps im **Remote Update Service**, den Sie über die Ansicht Apps aufrufen. Zum Herunterladen, Aktualisieren oder Deinstallieren von Apps muss das Fahrzeug mit dem Internet verbunden sein.

Apps herunterladen

1. In der Ansicht Apps den **Remote Update Service** öffnen.
2. Zum Anzeigen von Apps, die heruntergeladen werden können, auf **Suchen** tippen.
3. Die gewünschte App auswählen und zum Starten des Downloads auf **Installieren** tippen.

Apps aktualisieren

Die Aktualisierung von Apps erfolgt manuell zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt.

1. Den **Remote Update Service** öffnen.
2. Wählen Sie **Anwendungs-Updates**, um die Apps anzeigen zu lassen, die aktualisiert werden können.
3. Die gewünschten Updates durchführen.

Apps deinstallieren

1. Den **Remote Update Service** öffnen.
2. Zum Anzeigen aller installierten Apps auf **Anwendungs-Updates** tippen.
3. Die gewünschte App auswählen und zum Starten der Deinstallation auf **Deinstallieren** tippen.

VOLVO ID ERSTELLEN UND REGISTRIEREN

Die Volvo ID ist der Schlüssel zu einem persönlichen Konto, über das Sie eine Vielzahl von Diensten online nutzen können. Hierzu gehört z. B. das Herunterladen von Karten* auf das Fahrzeug.

Mit der Fahrzeug-App Volvo ID können Sie die ID in einem Schritt erstellen und für das Fahrzeug registrieren. Eine andere Möglichkeit ist die Erstellung der Volvo ID über My Volvo[10] oder die App Volvo On Call (VOC)[11] und die nachfolgende Registrierung der ID für Ihr Fahrzeug.

Volvo ID in der Fahrzeug-App Volvo ID erstellen und registrieren

1. Die App Volvo ID über den **Remote Update Service** in der Ansicht Apps auf dem Center Display herunterladen.
2. Die App starten und Ihre E-Mail-Adresse eingeben (oder Ihre Volvo ID, falls Sie bereits eine Volvo ID erstellt haben).
3. Gemäß den Anweisungen in der E-Mail vorgehen, die automatisch an die von Ihnen angegebene Adresse gesendet wird.

Volvo ID über My Volvo oder die App VOC erstellen

1. Auf **My Volvo**: Die Internetadresse www.volvocars.com aufrufen und dort auf My Volvo gehen.

   In der App VOC: Die jüngste Version der VOC-App auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, z. B. über den App Store, Windows Phone Store oder Google Play.
2. Eine persönliche E-Mail-Adresse angeben und gemäß den Anweisungen in der E-Mail vorgehen, die automatisch an diese Adresse gesendet wird.

Ihre Volvo ID wurde erstellt. Um die mit der Volvo ID verknüpften Dienste nutzen zu können, müssen Sie die ID noch über die Fahrzeug-App Volvo ID für Ihr Fahrzeug registrieren.

[10] Auf bestimmten Märkten verfügbar.
[11] Nur Fahrzeuge mit Volvo On Call*.

VOLVO ON CALL*

Mit der App Volvo On Call[12] können Sie das Fahrzeug ver- und entriegeln, orten, ein Fahrtenbuch führen, im Falle eines Falles eine Diebstahlwarnung erhalten, sich den Kraftstoffverbrauch anzeigen lassen oder vor dem Losfahren die Vorkonditionierung starten, was im Übrigen auch in der Ansicht Apps auf dem Center Display möglich ist. Die App steht z. B. im App Store, im Windows Phone Store oder unter Google Play zum Download zur Verfügung.

Darüber hinaus umfassen die Volvo On Call-Dienste auch Pannendienst und Notfallhilfe:

– Die Taste **ON CALL** oder **SOS** auf der Deckenkonsole drücken. Sie werden mit einem unserer geschulten Mitarbeiter des Volvo On Call Service-Centers verbunden.

Im Falle eines Diebstahls kann Ihr Fahrzeug vom Service-Center geortet werden.

Je nach Fahrzeugkonfiguration und Markt können die verfügbaren Dienste variieren. Welche dies in Ihrem konkreten Fall sind, erfahren Sie von Ihrem Volvo Partner oder unter support.volvocars.com.

[12] Um die App verwenden zu können, brauchen Sie eine persönliche Volvo ID.

LAUTSTÄRKE UND DARSTELLUNG DES CENTER DISPLAYS EINSTELLEN

Lautstärke einstellen

1. Im Topmenü des Center Displays auf **Einstellungen > Klang > Systemlautstärken** tippen.
2. Stellen Sie die Lautstärke z.B. von Tastengeräuschen oder Bildschirmberührungen ein - ziehen Sie an den Reglern für **Keypad Berührung** bzw. für **Display Berührung**.

Darstellung ändern

1. Im Topmenü auf **Einstellungen > My Car > Displays > Themen** tippen.
2. Das gewünschte Thema für das Center Display auswählen, z. B. **Minimalistic**.

Neben diesen Themen können Sie auch einstellen, ob der Displayhintergrund hell oder dunkel dargestellt werden soll. Die Einstellung **Normal** beinhaltet helle Texte auf dunklem Hintergrund. Diese Art der Darstellung ist bei allen Themen standardmäßig voreingestellt.

Bei der Einstellung **Hell** sehen Sie dunklen Text auf hellem Hintergrund. Diese Option kann z. B. bei sehr hellem Tageslicht günstiger sein.

Beide Einstellungen können stets aktiviert werden und sind nicht von der Umgebungsbeleuchtung abhängig.

LAGE DER AUX-/USB-ANSCHLÜSSE UND STECKDOSEN

AUX- und USB-Anschluss

Unter der Armstütze der Tunnelkonsole befinden sich ein AUX- und ein USB-Anschluss.

Steckdosen

Das Fahrzeug ist mit vier Steckdosen ausgestattet:

- Im Staufach der Tunnelkonsole befindet sich eine 12-V-Steckdose.
- Eine weitere 12-V- und eine 230-V-Steckdose* sind hinten an der Tunnelkonsole untergebracht.
- Eine weitere 12 V-Steckdose befindet sich im Gepäckraum.

Damit alle Steckdosen stromführend sind, muss die Fahrzeugelektrik mindestens in Zündstellung **I** stehen.

WICHTIGE TEXTE

Die Betriebsanleitung und sonstige Dokumentation enthalten Sicherheits- sowie wichtige Info- und Warnhinweise, die gelesen werden müssen. Manche Funktionen sind nur auf bestimmten Märkten verfügbar.

WARNUNG

Anlassen und Ausschalten des Motors
Beim Verlassen des Fahrzeugs stets den Transponderschlüssel mitnehmen und sicherstellen, dass sich die Fahrzeugelektrik in Zündstellung 0 befindet.

Feststellbremse verwenden
Beim Parken an einer Steigung oder einem Gefälle grundsätzlich die Feststellbremse betätigen – das Einlegen eines Gangs oder beim Automatikgetriebe der P-Stellung reicht nicht immer aus, um das Fahrzeug in der Parkposition zu halten.

Rückenlehnen der Rücksitze umklappen
Kontrollieren, dass die Rückenlehnen nach dem Herunter- oder Hochklappen und die Kopflehnen nach dem Hochklappen ordnungsgemäß eingerastet sind. Wenn sich auf den Plätzen der dritten Sitzreihe* Personen befinden, müssen die Kopfstützen der äußeren Sitzplätze in der zweiten Sitzreihe grundsätzlich hochgeklappt sein.

Innenraumklima einstellen
Die Sitzheizung sollte nicht von Personen benutzt werden, die infolge einer herabgesetzten Empfindung Wärme nicht richtig einschätzen können oder Schwierigkeiten mit der Bedienung der Sitzheizung haben. Anderenfalls besteht das Risiko von Verbrennungen.

Beifahrerairbag* aktivieren/deaktivieren
Wenn das Fahrzeug nicht mit einem Schalter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Beifahrerairbags ausgestattet ist, ist der Airbag grundsätzlich aktiviert. Kinder in einer Babyschale, in einem Kindersitz oder auf einem Sitzkissen dürfen keinesfalls auf dem Beifahrersitz mitfahren, wenn der Airbag aktiviert ist. Personen mit einer Körpergröße unter 140 cm dürfen grundsätzlich nicht auf dem Beifahrersitz mitfahren, wenn der Airbag aktiviert ist. Personen mit einer Körpergröße über 140 cm dürfen grundsätzlich nicht auf dem Beifahrersitz mitfahren, wenn der Airbag deaktiviert ist. Lassen Sie niemanden auf dem Beifahrersitz mitfahren, wenn auf der Deckenkonsole gemeldet wird, dass der Airbag deaktiviert ist und auf dem Fahrerdisplay die Airbag-Warnung angezeigt wird. Dies ist ein Hinweis auf eine ernsthafte Störung. Suchen Sie schnellstmöglich eine Werkstatt auf. Volvo empfiehlt eine Volvo-Vertragswerkstatt.

Elektrisch betätigte* Heckklappe öffnen und schließen
Beim Öffnen und Schließen die Einklemmgefahr beachten. Quetschverletzungen können ernsthafte Folgen haben – daher stets kontrollieren, dass sich niemand in der Nähe der Heckklappe befindet. Die Heckklappe stets unter Aufsicht bedienen.

City Safety
City Safety ist eine Assistenzfunktion und funktioniert nicht in allen Situationen und unter allen Verkehrs-, Wetter- und Straßenverhältnissen. Die Funktion erfasst nicht in jeder denkbaren Situation jeden Fußgänger/Radfahrer. Eine Warnung erfolgt nur bei hohem Kollisionsrisiko. Bei Geschwindigkeiten über 80 km/h ist die Warn- und Bremsfunktion für Fußgänger und Radfahrer deaktiviert. Die Bremsautomatik der Funktion City Safety kann einen Aufprall verhindern oder abmildern. Um die volle Bremswirkung zu gewährleisten, sollte stets das Bremspedal getreten werden – also auch dann, wenn die Bremsautomatik des Fahrzeugs bereits eingreift. Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass ein ausreichender Abstand und eine angemessene Geschwindigkeit eingehalten werden.

Park Assist Pilot (PAP)*
Die aktive Einparkhilfe funktioniert nicht in allen Situationen, sondern ist nur als ergänzendes Hilfsmittel zu betrachten. Der Fahrer ist jederzeit selbst dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf eine sichere Weise gefahren wird, sowie die nähere Umgebung und andere Verkehrsteilnehmer, die sich beim Einparken annähern oder vorbeigehen, im Auge zu behalten.

Einparkhilfekamera*
Die Einparkhilfekamera ist ein Hilfsmittel und enthebt den Fahrer unter keinen Umständen von seiner Verantwortung. Die Kamera hat tote Winkel, in denen Hindernisse nicht erfasst werden können. Stets kontrollieren, ob sich Menschen oder Tiere in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befinden.

Lane Keeping Aid (Spurassistent LKA)*
Der Spurassistent ist lediglich ein Fahrerhilfsmittel und funktioniert nicht in allen Situationen und unter allen Verkehrs-, Wetter- und Straßenverhältnissen. Der Fahrer ist stets dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug auf sichere Weise gefahren wird und die geltenden Gesetze und Verkehrsregeln eingehalten werden.

Blind Spot Information (BLIS)* und Cross Traffic Alert (CTA)*
Die Funktionen BLIS und CTA können eine sichere Fahrweise und die Benutzung der Rück- und Seitenspiegel ergänzen, aber keinesfalls ersetzen. Sie entheben den Fahrer keinesfalls von seiner Verantwortung, stets aufmerksam zu fahren. Die Verantwortung für ein verkehrssicheres Wechseln der Spur und Zurücksetzen liegt stets beim Fahrer. In engen Kurven und beim Zurücksetzen ist die Funktion BLIS außer Kraft gesetzt.

Sprachsteuerung verwenden
Der Fahrer ist stets in letzter Instanz dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug sicher gefahren wird und alle geltenden Verkehrsregeln eingehalten werden.

Navigation* verwenden
Richten Sie Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die Straße und konzentrieren Sie sich uneingeschränkt auf das Fahren. Halten Sie die geltenden Verkehrsregeln ein und fahren Sie umsichtig. Witterungs- oder jahreszeitenbedingt ist es möglich, dass einzelne Empfehlungen ggf. nicht uneingeschränkt zuverlässig sind.

Volvo On Call*
Volvo On Call funktioniert nur in Regionen, in denen der VOC-Kooperationspartner eine ausreichende Mobilfunkabdeckung gewährleistet und in denen der Dienst angeboten wird. Atmosphärische Störungen oder Lücken in der Abdeckung, z. B. in dünn besiedelten Gebieten, können die Herstellung einer Verbindung verhindern. Wichtige Info- und Warnhinweise zu den VOC-Diensten finden Sie in der Betriebsanleitung und im Vertrag über das VOC-Abonnement.

WICHTIG

Die drei Displays des Fahrzeugs
Das Modul des Head-up-Displays*, das die Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert, ist im Armaturenbrett untergebracht. Zur Vermeidung von Schäden an der Displayscheibe keine Gegenstände auf der Scheibe ablegen und sicherstellen, dass keine Gegenstände auf die Scheibe fallen können.

Rückenlehnen der Rücksitze umklappen
Beim Umklappen der Rückenlehne dürfen sich keine Gegenstände auf den Rücksitzen befinden. Auch die Sicherheitsgurte dürfen nicht geschlossen sein. Vor dem Umklappen der Lehne muss auf dem mittleren Sitzplatz der zweiten Sitzreihe die integrierte Sitzerhöhung* eingefahren und die Armlehne* hochgeklappt sein.

Innenraumklima einstellen
Wenn die Innenraumtemperatur unter einem bestimmten Grenzwert liegt, kann die Sitzbelüftung nicht eingeschaltet werden. Dadurch werden Unterkühlungen verhindert.

Center Display reinigen
Damit das Display nicht zerkratzt, muss das Mikrofasertuch bei der Reinigung des Center Displays frei von Sand u. Ä. sein. Reinigen Sie das Center Display nur mit sanftem Druck – zu starker Druck kann Schäden verursachen. Sprühen Sie Flüssigkeiten oder ätzende Chemikalien nie direkt auf das Center Display. Scheibenreiniger, Reinigungsmittel, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Reinigungsmittel mit Schleifpartikeln dürfen nicht verwendet werden. Benutzen Sie keine Tücher mit Schleifpartikeln, Papiertücher oder Seidenpapier, da diese das Display zerkratzen.

Lage der AUX-/USB-Anschlüsse und Steckdosen
Bei Verwendung einer 12 V-Steckdose in der Tunnelkonsole beträgt die maximale Stromentnahme 10 A (120 W). Wenn beide Steckdosen in der Tunnelkonsole gleichzeitig benutzt werden, sind dies 7,5 A (90 W) pro Steckdose. Für die 12 V-Steckdose im Gepäckraum beträgt die maximale Stromentnahme 10 A (120 W).

ACHTUNG

Fahrzeug schlüssellos verriegeln/entriegeln*
Elektromagnetische Felder und Abschirmungen können das schlüssellose Ver- und Entriegelungssystem stören. Lassen Sie den Transponderschlüssel nicht direkt neben einem Mobiltelefon oder Metallgegenstand liegen.

Anlassen und Ausschalten des Motors
Bei einem Kaltstart ist die Leerlaufdrehzahl unabhängig von der Außentemperatur hoch – dies gehört zum hocheffizienten Abgasreinigungssystem von Volvo. Manche Dieselmotoren zeigen bei Kaltstarts ein leicht verzögertes Startverhalten, was auf die Vorheizung zurückzuführen ist.

Die drei Displays des Fahrzeugs
Bei Aktivierung der Funktion Forward Collision Warning* wird die aktuelle Anzeige auf dem Head-up-Display von einer Grafik der Forward Collision Warning* ersetzt, die auch bei abgeschaltetem Head-up-Display eingeblendet wird. Eine polarisierende Sonnenbrille, eine nicht zentrierte Sitzposition, Gegenstände auf der Abdeckscheibe des Displaymoduls sowie ungünstige Lichtverhältnisse können die Sichtbarkeit der auf dem Head-up-Dis-

play angezeigten Informationen beeinträchtigen. Bestimmte Sehfehler können in Verbindung mit der Benutzung des Head-up-Displays Kopfschmerzen und ein Erschöpfungsempfinden hervorrufen.

Im Center Display navigieren
Das Topmenü kann nicht aufgerufen werden, wenn das Center Display ein- oder ausgeschaltet wird oder eine Meldung auf dem Display erscheint. Dies ist auch der Fall, wenn die Ansicht Klima im Vollbildmodus angezeigt wird.

Innenraumklima einstellen
Der Innenraum wird nicht schneller beheizt oder gekühlt, wenn eine höhere oder niedrigere Temperatur als die gewünschte eingestellt wird.

Center Display reinigen
Wenn auf dem Display eine Aufforderung zur Durchführung einer Maßnahme angezeigt wird, kann es nicht abgeschaltet werden.

Elektrisch betätigte* Heckklappe öffnen und schließen
Wenn das System zu lange kontinuierlich in Betrieb ist, wird es zur Vermeidung einer Überlastung ausgeschaltet und kann nach Ablauf von ca. 2 Minuten erneut verwendet werden. Den Heckstoßfänger stets sauber halten: Große Mengen Eis, Schnee, Schmutz o. Ä. können dazu führen, dass die Funktion teilweise oder ganz ausbleibt.

Einparkhilfekamera*
Damit die Kamera stets optimal funktioniert, ist die Kameralinse von Schmutz, Schnee und Eis freizuhalten. Dies gilt besonders für schlechte Lichtverhältnisse.

Bordcomputer bedienen
Eine Änderung der Fahrweise kann zu gewissen Abweichungen von der berechneten Reichweite führen.

Handschuhfach
Bei der ersten Benutzung ist ein Sicherheitscode einzugeben. Der Sicherheitscode kann zum Zurücksetzen der Funktion verwendet werden, wenn mit einem falschen Code versucht wurde, die Geheimverriegelung zu deaktivieren. Der Sicherheitscode ist an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Telefon mit dem Fahrzeug verbinden
Während das Betriebssystem des Telefons aktualisiert wird, kann die Zuordnung mittels Pairing abgebrochen werden. In diesem Fall das Telefon aus dem Fahrzeugsystem löschen und den Pairing-Vorgang erneut starten.

Internetverbindung herstellen
Bei Benutzung des Internets werden Daten übertragen (Datenverkehr), wodurch zusätzliche Kosten entstehen können. Weitere Kosten können durch Aktivierung des Datenroamings anfallen. Informationen zu den Kosten des Datenverkehrs erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Auch die Einrichtung eines WLAN-Hotspots kann zusätzliche Kosten verursachen. Informationen zu den Kosten des Datenverkehrs erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Behalten Sie bei Downloads über ein Mobiltelefon stets die Kosten für den Datenverkehr im Blick.

Apps auf dem Center Display
Das Herunterladen von Daten kann sich auf andere Dienste, die ebenfalls Daten übertragen, auswirken (z. B. Internetradio). Wenn dies als störend empfunden wird, kann der Download abgebrochen werden. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, andere Dienste zu schließen oder abzubrechen.

VOLVO

TP 18520 (German) AT 1505, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation